

Универсальный пульт дистанционного управления ВЗ

Инструкция по эксплуатации

Вводная часть

Благодаря Вас за приобретение нашего изделия. Компания-изготовитель будет рада предоставить Вам свои дополнительные услуги. В целях максимального удобства в пользовании внимательно ознакомьтесь с Инструкцией до начала эксплуатации данного устройства.


Общая информация о пульте дистанционного управления

Многофункциональный пульт дистанционного управления RM-36E+S является новейшей модификацией такого устройства, предназначенного для управления телевизором. Пульт позволяет осуществлять управление практически всеми моделями телевизоров, выпускаемых как в Китае, так и за его пределами. Он оснащен функциями автоматического поиска и поиска в ручном режиме, отображения кода на экране дисплея, работы в экономичном режиме и режиме «дублирование». Пульт является достаточно мощным устройством, позволяющим осуществлять функции управления на большом расстоянии. Благодаря изысканной форме своего корпуса и рабочим параметрам пульт легок и удобен в эксплуатации. RM-36E+S специально предназначен для работы с телевизорами и является наилучшим выбором среди аналогов.

Настройка пульта дистанционного управления


До начала эксплуатации пульт необходимо настроить. В данном руководстве содержится вся необходимая информация для осуществления настройки пульта, включая:
 ◆ Установку батареек.
 ◆ Предварительную настройку пульта дистанционного управления на код Вашего телевизора.
 ◆ Другие действия, предваряющие настройку.

Описание пульта дистанционного управления

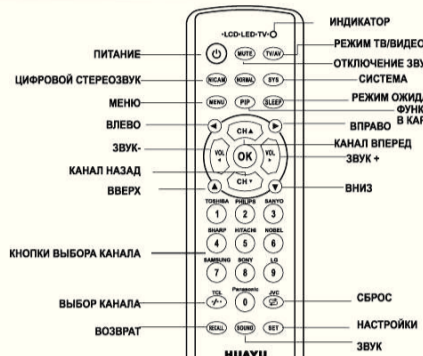

Установка батареек

Откройте крышку батарейного отсека и с учетом маркировки полярности + / - вставьте две новые батарейки типа AA.

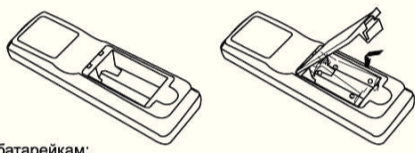

Примечание по батарейкам:

- При нормальных условиях эксплуатации срок годности батареек составляет 12 месяцев. Неправильная работа пульта может быть вызвана исчерпанием ресурса батареек.
- Не используйте старые батарейки совместно с новыми или различные типы батареек.
- В случае протекания электролита внутри батарейного отсека его следует прочистить с помощью кусочка ткани и заменить старые батарейки новыми.
- Для предотвращения протекания электролита из батареек их следует извлекать из батарейного отсека каждый раз, когда Вы планируете не использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени.



A: Установка кода

Установка кода в ручном режиме

1. Включите вручную телевизор, предназначенный для настройки в режиме дистанционного управления.
2. Найдите в Перечне кодов 3-х значный код, соответствующий Вашему телевизору. В случае наличия нескольких вариантов кода используйте код первой группы в качестве приоритетного.
3. Нажмите кнопку «SET» и удерживайте в нажатом состоянии в течение 3 секунд или нажмите одновременно клавишу «SET» и клавишу «POWER» и удерживайте, пока не загорится световой индикатор, затем отпустите клавишу (клавиши). Пульт перейдет в состояние готовности к введению кода.
4. Введите 3-х значный код, выбранный Вами, индикатор должен мигать один раз при введении каждой цифры кода. После ввода 3-х значного кода «световой индикатор гаснет».
5. Следует проверить, нормально ли работают другие кнопки, такие, например, как «MUTE». Если другие клавиши не работают, следует повторить процедуру, начиная с действия 2, и продолжать «поиск-до-тех-пор-пока-не-будет-найден-верный-код».
6. Настройка завершена, и теперь Вы можете начать использовать пульт для дистанционного управления телевизором.



Brand	Code
AKIRA	009, 057, 058, 100
AKIRA	057, 096, 101, 102, 104



Идентификация кода

Благодаря этой функции код, соответствующий модели Вашего телевизора, отображается на дисплее. Это удобный способ отображения используемого в данный момент 3-х значного кода и его фиксации, что облегчит работу при последующих настройках пульта. Идентификация кода на который настроен пульт, осуществляется следующим образом:
 1) Нажмите кнопку «SET», а затем нажмите кнопку «1», послед чего отпустите обе кнопки, чтобы посмотреть, мигает ли лампочка светового индикатора. Запишите, сколько раз индикатор мигнет – это будет соответствовать первой цифре в обозначении кода Вашего устройства.
 2) Снова нажмите кнопку «SET», затем кнопку «2», после чего отпустите обе кнопки, чтобы посмотреть, сколько раз мигнет индикатор в этот раз. Запишите это показание – оно соответствует второй цифре кода Вашего устройства.
 3) Еще раз нажмите кнопку «SET», затем кнопку «3», вслед за чем отпустите обе кнопки, чтобы подсчитать, сколько раз мигнет лампочка индикатора – это будет соответствовать третьей цифре в обозначении кода Вашего устройства.
 Примечание: Если при нажатии кнопки «1» или «2» или «3» в режиме введения кода индикатор не загорается, это означает, что распознанной цифрой является 0.
 ◆ Пауза между нажатиями указанных выше кнопок не должна превышать 15 секунд, в противном случае процедура следует начать заново.

B: Определение правильного кода

Если вы испробовали все перечисленные выше способы определения кода для Вашего телевизора, и, тем не менее, не добились желаемой работы пульта (либо если модель Вашего телевизора не упоминается в перечне кодов) попробуйте предпринять следующие действия:

Позатный поиск




Перечень марок аппаратуры

1	2	3	4	5	6
TOSHIBA	PHILIPS	SANYO	SHARP	HITACHI	NOBEL
7	8	9	0		
SAMSUNG	SONY	LG	TCL	Panasonic	JVC

Полностью автоматическая функция поиска:


1. Включите телевизор, который вы хотите настроить на дистанционное управление.
2. Сначала нажмите кнопку «SET», затем кнопку «POWER», отпустите обе кнопки одновременно, либо нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее в нажатом положении в течение 3 секунд.
3. Нажмите «POWER» и отпустите, индикатор начнет мигать через каждые 1,5 секунды, автоматически передавая с каждой вспышкой сигнал «Volume+» (громкость ++). Проверьте, появилось ли обозначение уровня звука на дисплее телевизора. Если да, нажмите кнопку «SET» дважды в течение 1,5 сек. При этом световой индикатор должен погаснуть, подтверждая тем самым, что установка кода произведена.

Примечание: Если в процессе автоматического поиска на экране телевизора появилось символическое обозначение уровня звука, следует сразу же в течение 1,5 секунд нажать кнопку «SET» на пульте дистанционного управления, что позволит пульту зафиксировать код, соответствующий вашей модели телевизора. В противном случае пульт дистанционного управления автоматически пошлет сигнал следующего кода, и Вам придется снова повторить сначала всю процедуру, начиная с первого шага (1), с тем, чтобы возобновить поиск. При мгновенном нажатии вы можете осуществить необходимые настройки, используя функцию регулировки «VOLUME+».
 4. Убедитесь в течение некоторого времени, нормально ли функционируют другие клавиши на пульте дистанционного пульта (ДУ), например, можно ли увеличить и уменьшить уровень звука. Если другие кнопки пульта не в состоянии работать нормально, следует повторить последовательность действий, снова начиная с позиции 2, пока не найдете правильный код.



Функция поиска в ручном режиме

1. Включите телевизор, на который Вы намерены настроить пульт дистанционного управления, и направьте на него пульт.
2. Сначала нажмите кнопку «SET», затем – кнопку «POWER», после чего одновременно отпустите обе эти кнопки, либо нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее в течение 3 секунд.
3. Нажав на кнопку «VOL +» или «VOL-» наблюдайте, изменяется ли символическое обозначение уровня звука «VOL +» или «VOL-» на дисплее (при установленном коде – появление/исчезновение вертикальных штрихов). Если изменения в символическом обозначении уровня звука не наблюдаются, необходимо продолжать нажимать кнопки «VOL +» или «VOL-» на дистанционном пульте до тех пор, пока громкость телевизора не изменится.
4. Нажмите кнопку «SET» после того, как громкость телевизора изменится; при этом лампочка индикатора должна погаснуть, указывая тем самым, что процесс настройки завершен.



Порядок работы пульта дистанционного управления

1. Направьте пульт непосредственно на телевизор. Нажмите кнопку «POWER», чтобы включить или выключить телевизор.
2. Нажмите какую-либо другую кнопку функцию которой Вы хотите задействовать. Убедитесь, что эта кнопка работает нормально.
 Примечание:
 ◆ Пульт дистанционного управления не расширяет диапазон функций телевизора. Функции пульта дистанционного управления ограничиваются функциями самого телевизора. Например, если Ваш телевизор не имеет функции отключения звука, кнопка «Muting» («Отключение звука») на пульте дистанционного управления также не будет работать с Вашим телевизором.
 ◆ Некоторые функции Вашего телевизора могут отсутствовать в описываемом пульте дистанционного управления.
 ◆ Некоторые функции пульта дистанционного управления могут отличаться от функций, обозначенных на кнопках.
 ◆ Завершение настройки пульта дистанционного управления возможно при условии нормального функционирования всех его кнопок. Если часть кнопок не работает или их действие не совпадает с обозначенной на них функцией, следует использовать другой из возможных вариантов кода для данного устройства либо прибегнуть к использованию функции автоматического определения кода.

Устранение неисправностей

При возникновении проблем с настройкой или использованием пульта дистанционного управления:
 ◆ При настройке пульта дистанционного управления следите за строгим соответствием предписанному порядку действий, изложенному в разделе «Установка кода». Если код, указанный первым для Вашего телевизора в перечне кодов, не срабатывает, необходимо опробовать все другие коды, предусмотренные для этой модели телевизора, в том порядке, в котором они перечислены в упомянутом перечне. Если же не срабатывают все эти коды, следует предпринять действия, рекомендованные в разделе «Поиск правильного кода».
 ◆ Если Вы допустили ошибку при введении кода, следует повторно ввести только 3-х значный код в случае, если лампочка светового индикатора все еще горит. Если же лампочка погасла, необходимо повторить установку с самого начала.
 ◆ Убедитесь, что пульт направлен непосредственно на телевизор и что между пультом дистанционного управления и телевизором нет никаких препятствий.
 ◆ Убедитесь, что заряд используемых в пульте батареек не иссяк и что они установлены в батарейном отсеке надлежащим образом. Следует иметь в виду, что всякий раз, когда Вы удаляете батарейки или заменяете их, ранее установленные коды стираются из памяти и должны быть установлены повторно.
 ◆ Убедитесь, что ваш телевизор обладает соответствующими функциями. Например, если в Вашем телевизоре не предусмотрена функция управления дистанционным пультом, вероятно, при его работе не может использоваться такой пульт.
 ◆ При нарушении правил эксплуатации пульта дистанционного управления отключается. В этом случае следует извлечь батарейки и пульт подождать 20 минут. Восстановите батарейки на своих местах в батарейном отсеке. Пульт снова готов к работе.

Технические характеристики

Диапазон действия: более 8 метров.
 Проблемная мощность: две батарейки типа AA.
 Масса: ок. 60 г (без батареек).

Техническое обслуживание

Если у Вас возникли проблемы при использовании пульта дистанционного управления и выполнение рекомендаций, изложенных в разделе «Устранение неисправностей» не помогло их устранить, следует связаться с компанией-изготовителем – мы будем рады оказать Вам все возможное содействие. Не рекомендуется вскрывать пульт самостоятельно, поскольку это влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств со стороны компании-изготовителя.

<http://www.huayu.cc>

B0063364

CODE FORM FOR THE COMPONENTS DOMESTIC TV SET

Brand	Code
CHANGHONG (长虹)	545-549, 512, 503, 493, 469, 465, 058, 274, 100, 052, 367, 368, 369, 370-373, 000, 008-011, 014, 016, 026, 028, 033, 051, 057, 067, 071, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 168, 238, 189, 229, 230
CONROWA (高路华)	291, 292, 403, 293, 333, 294, 295, 000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 045, 046, 048, 053, 055, 056, 073, 099, 167
HISENSE (海信)	497, 475, 115, 105, 116, 404, 296, 406, 407, 408, 399, 270, 409, 410, 411, 255, 412, 413, 296, 414, 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 107, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 145, 148, 168, 186, 187, 190, 207, 215, 217, 218, 219, 237, 246
Haier (海尔)	495, 494, 488, 477, 016, 025, 119, 393-403, 251, 103, 105, 112, 118, 190, 252
HITACHI (福日)	328-340, 181, 403409, 435, 436, 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079
KONKA (康佳)	499, 075, 069, 179, 078, 117, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 296, 362, 434, 011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 071, 076, 077, 079, 080, 081, 107, 113, 169, 182, 198, 209, 245
PANDA (熊猫)	507, 485, 033, 051, 062, 310, 241, 403, 311, 340, 341, 312, 296, 397, 313, 314, 181, 292, 153, 001, 011, 016, 021-026, 028, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 073, 079, 089, 091, 061, 124, 125, 197, 234, 241, 263, 233
ROWA (乐华)	011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 150, 162, 216, 236
SKYWORTH (创维)	478, 471, 466, 467, 468, 045, 188, 108, 046, 222, 374-392, 011, 024, 033, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 109, 172, 181, 185, 192, 193, 194, 208, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 239, 240, 257, 258, 259, 281, 222
SHANGHAI (上海)	011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079, 123, 168
TCL (王牌)	489, 476, 051, 068, 071, 073, 082, 084, 085, 110, 151, 212, 213, 244, 053, 111, 083, 363, 364, 365, 366, 084
TOBO (东宝)	016, 025, 033, 053, 056, 079, 101, 103, 234
XIAHUA (厦华)	500, 479, 055, 242, 080, 310, 273, 051, 084, 357, 126, 198, 316-324, 033, 326, 327, 071, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054, 056, 060, 073, 079, 095, 098, 199, 206, 214, 261, 262, 266
XIHU (西湖)	011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 165, 202, 203, 204

HUAYU [®] DOMESTIC TV SET

Brand	Code
BENQ (明基)	232
CHUANGJIA (创佳)	073, 234
DONGJIE (东杰)	073, 097, 234
KANGWEI (康维)	077, 234
HUIJIABAN (汇佳板)	234
SONGDIAN (松电)	234
TIANKEBAN (天科板)	234
TIANGENBAN (天庚板)	234
SVA (上广电)	506, 480, 473, 461, 183, 184, 180, 397, 299
SANLING (三灵)	164, 166
JINLIPI (金利普)	165, 168
SHANSHUI (山水)	260, 008
SHANSENG (三森)	248
INTEL	200
DIGITEC	201
OTHER BRAND (杂牌机)	036, 044, 114, 144, 146, 149, 147, 234, 164, 166, 168, 231, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 264, 265, 267, 270, 271, 272
JIAN SHENG (鉴声)	104
CHINA TV (中国杂牌机)	420-425, 399, 291, 054, 268, 409, 095, 269, 103, 104, 216, 234, 270-282, 009, 058, 099, 084, 075, 097, 131, 119, 036, 044, 114, 144, 146, 149, 147, 234, 164, 166, 168, 231, 249-256, 264, 265, 267, 516, 517, 518, 519

IMPORTED TV SET

Brand	Code
AIWA (爱华)	009, 057, 058, 168
AOLINPIKE	033, 053, 056, 079
AKAI	033, 053, 056, 079
Admiral	003, 018, 135, 136, 137, 153, 154, 155
AKIRA	057, 096, 101, 102, 104, 304, 420, 045
ANIS	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115
AOC	000, 010, 014, 089, 091, 128, 129, 130
Audinac	054, 081, 093, 118
ASA	153, 154, 155
AWA	013, 016, 024, 025, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 070, 071, 073, 079, 081, 082, 085, 086, 087, 092, 098, 100, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 120, 138, 139, 141, 142
Bell&Howell	003, 018, 135, 136, 137
Beko	155, 161
BPL	013, 017, 024, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 071, 073, 078, 079, 086, 087, 092, 098, 107, 108, 113, 114, 115, 141, 142, 145
BSR	127, 153, 154, 155
Blaupunkt	161
Bruns	034, 060, 061, 080
CGE	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155
CGM	161
Craiy	017, 054, 081, 093, 118
Clarivox	034, 060, 061, 080, 159
Fenner	013, 016, 024, 025, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 120, 138, 139, 141, 142
FULI	047
Fisher	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155,

Finlux	013, 024, 034, 039, 040, 043, 060, 061, 070, 071, 080, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155
Formenl-Phoenix	013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142, 153, 154, 155
FUBIN	013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142
FIVE STAR	057, 096, 101, 102
GOLDSTAR (高士达)	009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140
GBC	007, 013, 016, 025, 034, 039, 060, 061, 070, 072, 080, 082, 085, 100, 109, 110, 112, 120, 138, 139, 142, 153, 154, 155, 016, 025, 120, 155, 161
GRUNDIG (根德)	158
Goodmans	158, 161
Gorenje	013, 024, 039, 070, 082, 085, 100, 109, 110, 112, 138, 139, 142, 153, 154, 155, 161
General Electric	001, 021, 022
LG	444, 445, 012, 019, 031, 040, 043, 140
Hanseatic	013, 024, 039, 070, 082, 085, 100, 109, 110, 112, 138, 139, 142, 153, 154, 155, 160
HKE	000, 010, 014, 089, 090, 091, 128, 129, 130
Hyper	013, 016, 024, 025, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142
HITACHI (日立)	000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 027, 048, 167
HI-VISION TV	033, 053, 055, 056, 073, 078, 079, 086, 092, 108, 114, 115
Hong Xi	058
Hotel TV	153, 154, 155
HUODATEJI	001, 017, 032, 047
IMPERIALCOWN	012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 042, 053, 056, 079
Europhon	034, 060, 061, 080, 153, 154, 155,
ELBA	057, 096, 101, 102
Decca	013, 024, 039, 040, 041, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142
COKOA	013, 024, 039, 040, 043, 070, 071, 082, 085, 087, 098, 100, 107, 109, 110, 112, 113, 138, 139, 141, 142
THOMSON	